


ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН

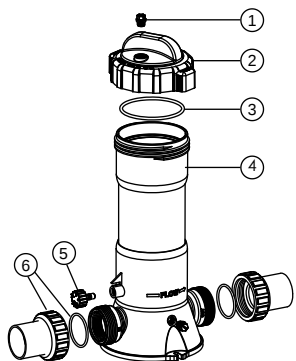



Запасні частини CL-01/CL-02

№ з/п	Частина №	Опис	Кільк.
1	89440312	Клапан повітряний/скидання води з ущільнюючим кільцем	2
2	89440204	Кришка з гайкою	1
3	02080008	Ущільнююче кільце для кришки	1
4	89440205	Корпус дозатора CL-01A	1
4	89440206	Корпус дозатора CL-02A	1
5	89440202	Шланг з ущільнюючим кільцем	1
6	89440201	1.5" з'єднання з гайкою	2

Запасні частини CL-01A/CL-02A


№ з/п	Частина №	Опис	Кільк.
1	89440312	Клапан повітряний/скидання води з ущільнюючим кільцем	2
2	89440204	Кришка з гайкою	1
3	02080008	Ущільнююче кільце для кришки	1
4	89440205	Корпус дозатора CL-01A	1
4	89440206	Корпус дозатора CL-02A	1
5	89440202	Шланг з ущільнюючим кільцем	1
6	89440203	Різьбова заглушка	2
7	89440208	Конектор шлангу	2
8	01093017	Шланг 2.5м (O.D.Ф10)	1
9	89440207	Адаптер фітінгу, що врізається в трубопровід	2
10	03018153	Хомут для шланга	2

ЗБИРАННЯ НАКЛАДНОГО ХОМУТА

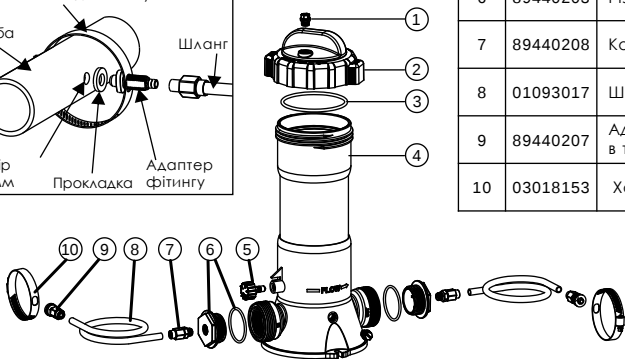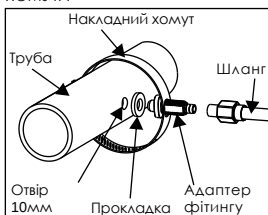

Автоматичний дозатор хлору EMAX серії CL

Зберігайте посібник для використання в майбутньому

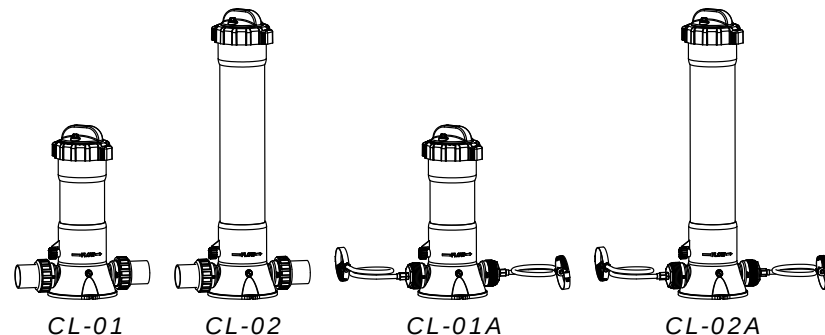

Автоматичний дозатор хлору EMAX серії CL призначений для використання разом із системою фільтрації. Дозатор приводиться в дію за рахунок різниці тиску на вході і виході, яка проштовхує крізь нього воду. З ним використовуються **ТІЛЬКИ** великі або маленькі таблетки (або палички) Trichloro-S-Triazinetrione (Tri-Chlor), що повільно розчиняються. У жодному разі не можна використовувати інші види хімікатів. CL-01 і CL-01A вміщують до 2 кг таблеток, а CL-02 і CL-02A - до 4 кг. Такого обсягу має вистачити на 1-2 тижні хлорування великого басейну. Дозатор оснащений регульовальним клапаном циферблатного типу для налаштування швидкості потоку. Налаштовуючи параметри клапана і кількість таблеток Tri-Chlor, поміщених у дозатор, можна з легкістю регулювати швидкість подачі хлору, необхідну для підтримки належного рівня хлору у вашому басейні.

⚠ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Цей дозатор можна використовувати ТІЛЬКИ з Tri-Chlor, що повільно розчиняється. НЕ змішуйте з іншими типами хлору або хімічними речовинами, це може призвести до вибуху або пожежі.

Відкриваючи дозатор, необхідно дотримуватися особливої обережності. Перед відкриванням завжди відключайте насос і закривайте всі можливі клапани. НЕ вдихайте повітря з дозаторів або контейнерів з хімікатами. Завжди захищайте очі, шкіру та одяг від будь-яких хімічних речовин.

НЕ відкривайте дозатор під час роботи насоса.

Аби запобігти скупченню газу в дозаторі, переконайтеся, що клапан зворотної лінії басейну відкритий, за винятком випадків обслуговування або відкривання. Завжди читайте застережливу інформацію на етикетках і уважно дотримуйтесь рекомендацій виробників та/або дилерів хлору щодо правильної обробки та щоденних норм хлору для вашого басейну.

ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

- 1) Перед запуском пристрою подачі хлору ваш басейн/спа має бути правильно підготовлений, рівень хлору має становити 1,0-1,5ppm. Необхідно дотримуватися вказівок та інструкцій дилера і виробника хімікатів.
- 2) Потреба в хлорі для басейнів і спа залежить від навантаження, використання, температури, сонячного світла тощо. На початковому етапі вам слід поекспериментувати, аби визначити потрібну кількість хлору і правильну позицію клапана, необхідну для вашого басейну і часового циклу роботи фільтра. Якщо взяти за основу басейн об'ємом 90 кубічних метрів, то ми пропонуємо вам засипати в дозатор близько 1,8 кг повільно розчинних таблеток Tri-Chlor і встановити регулятор клапана на No.3. (Збільшуйте або зменшуйте кількість хлору залежно від розміру басейну,

наприклад, для басейну об'ємом 135 кубічних метрів додайте на 50% більше хлору). Щодня перевіряйте залишкову кількість хлору і регулюйте клапан для збільшення або зменшення кількості хлору. Використання більшої кількості хлору в дозаторі збільшує період перезарядки.

ВІДКРИВАННЯ КРИШКИ ДОЗАТОРА

- 1) Вимкніть насос і поверніть регулюючий клапан у позицію «О». Перекрийте клапан(и) на лінії, якщо такі є, аби запобігти зворотному потоку. Відкрутіть гвинт для видалення повітря у верхній частині кришки. Зачекайте 1 хвилину, аби забезпечити скидання тиску.
- 2) Щоб розібрати кришку, поверніть гайку кришки проти годинникової стрілки.

ЗАКРИВАННЯ КРИШКИ ДОЗАТОРА

- 1) Встановіть гайку кришки на різьбу дозатора. Затягніть гайку, повертаючи її за годинниковою стрілкою.
- 2) Затягніть гвинт для відведення повітря.
- 3) Встановіть регулюючий клапан у потрібну позицію, потім відкрийте впускний клапан (клапани), якщо такі є.
- 4) Увімкніть насос.

ОЧИЩЕННЯ ПИЛОСОСОМ

Закрийте регулюючий клапан, аби осад не потрапив у систему і не засмітив регулюючий клапан.

ЗАМІНА УЩІЛЬНЮЮЧИХ КІЛЕЦЬ



- 1) Виконайте дії, описані в розділі «ВІДКРИВАННЯ КРИШКИ ДОЗАТОРА».
- 2) Перш ніж замінити ущільнююче кільце, необхідно злити всю рідину, відкрутивши викруткою зливну пробку в нижній частині дозатора.
- 3) Переверніть кришку догори дном і знайдіть ущільнююче кільце.
- 4) Вставте плоску викрутку в паз, як показано на малюнку. Використовуючи викрутку під кутом, підчепіть ущільнююче кільце.
- 5) Після заміни ущільнюючого кільця виконайте дії, описані в розділі «ЗАКРИВАННЯ КРИШКИ ДОЗАТОРА».
- 6) Поверніть регулюючий клапан на максимум і продовжуйте обертати проти годинникової стрілки до подвійного клацання. Після цього регулюючий клапан можна зняти з дозатора.
- 7) Замініть два ущільнюючих кільця.
- 8) Після заміни ущільнюючих кілець вставте регулюючий клапан знову в дозатор. Поверніть за годинниковою стрілкою до подвійного клацання. Важливо переконавшись в тому, що друге клацання прозвучало.
- 9) Оберіть потрібну позицію клапана, відкрийте його і перезапустіть насос.

УВАГА: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ НАФТОВІСНІ МАСТИЛА ДЛЯ УЩІЛЬНЮЮЧОГО КІЛЬЦЯ; Рекомендовано використовувати вазелін.

МОНТАЖ

ЖОРСТКИЙ ТРУБОПРОВІД (CL-01 / CL-02)


Завжди встановлюйте дозатор хлору після нагрівача. Розташуйте пристрій на рівній поверхні якомога ближче до фільтра і насоса. Переважно встановлювати його вище рівня води і використовувати лінійне встановлення (мал. 1). Дозатор має бути нижче фільтра або нагрівача (якщо такий є), як показано на малюнку 1.

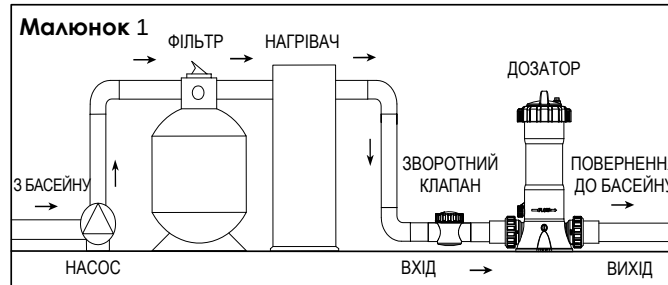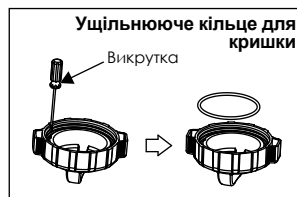

На вхідному трубопроводі дозатора слід встановити стійкий до корозії зворотний клапан із герметичним ущільненням для запобігання зворотному потоку хлорного газу під час вимкнення системи. Якщо дозатор установлено нижче ватерлінії, рекомендовано встановити зворотний клапан для запобігання зворотному потоку води під час відкриття пристрою.

ГНУЧКИЙ ШЛАНГ (CL-01A / CL-02A)

Накладні хомути з нержавіючої сталі для встановлення гнучкого шланга призначені для труб діаметром 1,5' або 2,0'.


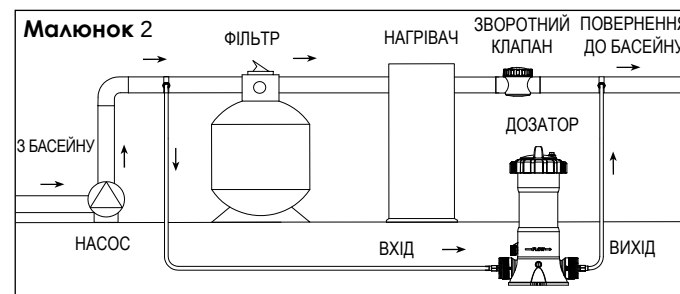


Вхід

- 1) Просвердліть у трубі між насосом і фільтром отвір діаметром 10мм в якості вхідного отвору для дозатора, як показано на малюнку 2.
- 2) Очистіть від задирок і стружки, вставте адаптер фітінгу, що врізається в трубопровід, з прокладкою в просвердлений отвір. Встановіть хомут відповідно до зображення. Під'єднайте шланг.

Вихід

- 3) Просвердліть у трубі після фільтра і нагрівача отвір діаметром 10 мм в якості вихідного отвору для дозатора, як показано на малюнку 2.
- 4) Очистіть від задирок і стружки, вставте адаптер фітінгу, що врізається в трубопровід, з прокладкою в просвердлений отвір. Встановіть хомут відповідно до зображення. Під'єднайте шланг.
- 5) Під'єднайте вхідну і вихідну трубки за допомогою адаптера до різьбової заглушки дозатора.

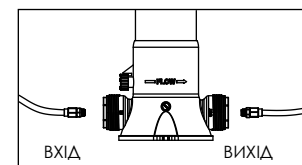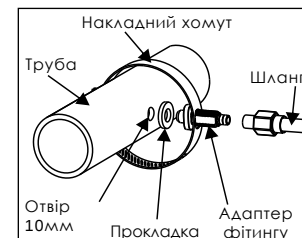

Примітка: Після монтажу запустіть систему для перевірки герметичності, за необхідності затягніть сильніше. Дозатор можна закріпити на монтажній поверхні за допомогою саморізів і кріпильних отворів у його основі.