



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

ПОРАДИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ / СЕРВІСНОГО / ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ / БЕЗПЕКИ



DEL 

НАДЗЕМНЕ НАКРИТТЯ
TIXIT

ЗМІСТ

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник, аби зрозуміти всю інформацію та забезпечити правильне встановлення, використання та обслуговування. Ми не несемо відповідальності за будь-яку шкоду, що виникла через недотримання інструкцій, викладених у цьому посібнику.

ІНФОРМАЦІЯ.....	4-5
Електрична та сонячна версія	4
Змотувальний пристрій	5
ОПИС.	6-7
Комплектація	6
Інструменти, необхідні для монтажу.	7
Пакувальний лист	7
МОНТАЖ.	8-27
Інформація перед встановленням	8
Монтаж/розміщення/кріплення	9-11
Монтаж двигуна	12
МОНТАЖ ЗАДНЬОЇ ЧАСТИНИ ТОРЦЕВОЇ СТІЙКИ	13
Блок керування.....	14
Електропроводка для блоку керування Aqua 11 з Wi-Key	15
Електропроводка для версії на сонячних батареях з Wi-Key	16
Електропроводка для блоку керування Aqua 11, кнопка з ключем.	17
Електропроводка для версії на сонячних батареях , кнопка з ключем.	18
Wi-Key	19-21
Налаштування	22
Автоматичний перемикач (обмежувач крутного моменту)	23-26



ЗМІСТ

Музична система для вашого басейну .	27
Монтаж передньої частини торцевої стійки .	27
СЕРВІСНЕ / ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ .	28-29
Рівень води в басейні.	28
Фільтрація та очищення води .	28
Сервісне обслуговування (відповідальність замовника) .	28
Акумулятор .	29
Підготовка до зими .	29
Технічне обслуговування .	29
Від'єднання барабану .	30
ПОРАДИ ТА СТАНДАРТИ З БЕЗПЕКИ .	31-32
УТИЛІЗАЦІЯ .	33

ІНФОРМАЦІЯ

ВЕРСІЯ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ТА СОНЯЧНИМ КЕРУВАННЯМ


Відкривання та закривання може бути виконано однією людиною і займає близько 2 хвилин, а блокування та розблокування кріпильних комплектів - близько 3 хвилин.

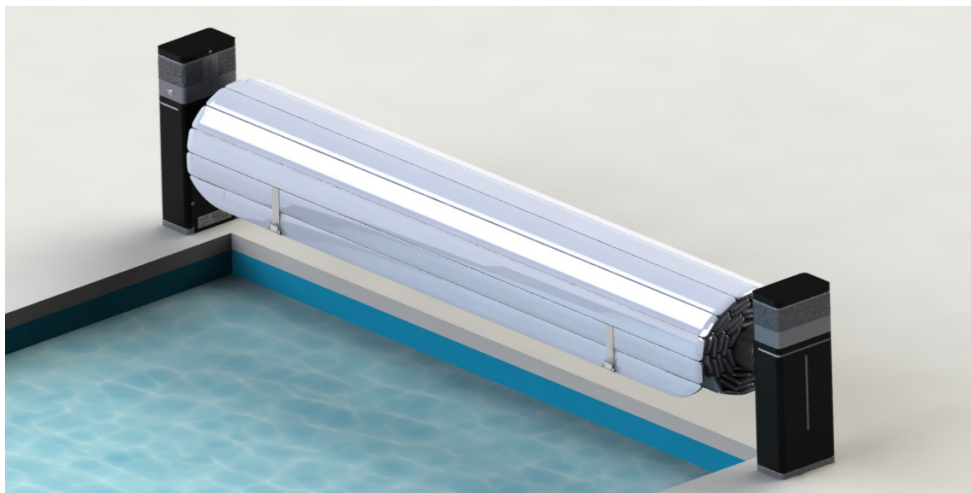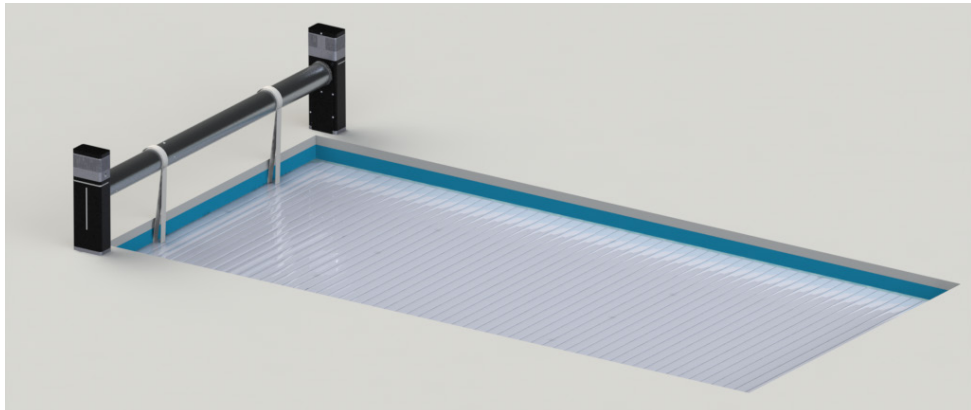

- На дзеркальних або пейзажних басейнах накриття DEL не відповідають французькому стандарту NF P90-308, якщо басейн не обладнаний блоком керування Vitalia INFINITY, який автоматично знижує рівень води мінімум на 2 см при закритті накриття.
- Наразі накриття DEL, що включають регульоване кріплення для переходу через сходи, не відповідають стандарту NF P90-308.
- Якщо виробник сигналізації не вказує інше, занурювальні аварійні сповіщувачі не сумісні з накриттям DEL.

ІНФОРМАЦІЯ

ЗМОТУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ

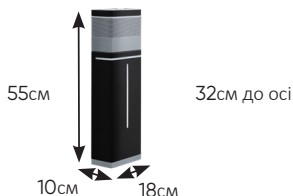

- Двигун (який відповідає електричним стандартам) розташований у трубі, і доступ до нього можна отримати зсередини торцевої стійки.
- Механічні датчики кінцевих положень, що дозволяють зупиняти полотно, коли воно повністю відкрите або намотане на барабан, можна регулювати безпосередньо на двигуні.



Керування:

- Wi-Key або
- Кнопка з ключем



- Для електричної версії: Блок керування встановлюється в технічному приміщенні поруч з басейном.



- Для версії на сонячних батареях: Сонячні панелі та акумулятори інтегровані в термінал.

Додатково:



- Під'єднання електролізера (лише електрична версія): Блок керування «Stop salt»: підключений до блоку керування накриття та електролізера і використовується для автоматичного зменшення вироблення хлору при закритому басейні.



- Автоматичний вимикач (обмежувач крутного моменту): захищає систему від можливих проблем з розблокуванням (кріпильні комплекти або інше) під час відкривання басейну. Якщо накриття заблоковано, двигун автоматично зупиняється.



- Музична система: Дозволяє слухати музику в басейні.

ОПИС

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ТОРЦЕВІ СТІЙКИ



БЛОК КЕРУВАННЯ




опції



ОПИС

ІНСТРУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ МОНТАЖУ

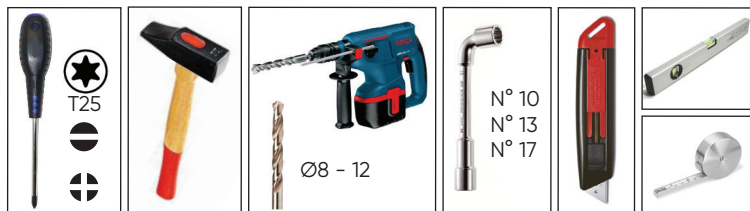

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Приклад для басейну 4х8 м:

1 упаковка - 0.80 x 0.60 x 0.55м 40кг

1 упаковка - 4.30 x 0.20 x 0.20м 25кг

4 упаковки - 4.10 x 0.25 x 0.20м 150кг

Загальна вага: 215 кг

МОНТАЖ



2 особи



3 години


МОНТАЖ

ІНФОРМАЦІЯ ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ


ЕЛЕКТРИЧНА ВЕРСІЯ

Не забудьте прокласти кабель для з'єднання блоку керування з клемою двигуна.

Дивіться
правила
розташування 1
сторінка 10

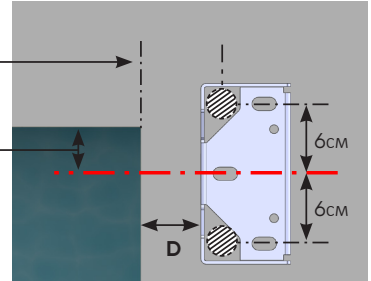

$D = (\text{відстань між терміналами} - \text{ширина басейну}) / 2$

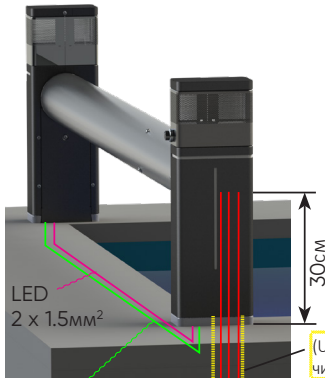

ОПЦІЯ

Музична система
 $2 \times 1.5 \text{ мм}^2$

(U1000RO2V в кабеліпроводі) відповідно до чинного стандарту.

LED+ музична система $2 \times 1.5 \text{ мм}^2$
до 25 м: $2 \times 6 \text{ мм}^2$

$2 \times 1.5 \text{ мм}^2$



Блок керування
24см



Блок керування
"Stop salt"




$2 \times 1.5 \text{ мм}^2$

$2 \times 1 \text{ мм}^2$

Електролізер

ВЕРСІЯ НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ




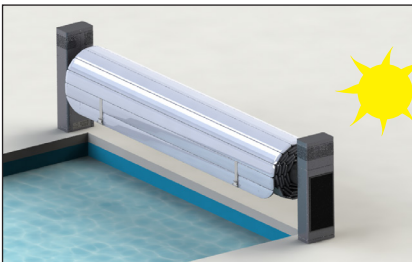


Розмістіть сонячний колектор з того боку, на який потрапляє найбільше сонячного світла.




МОНТАЖ

МОНТАЖ / РОЗМІЩЕННЯ / КРІПЛЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ

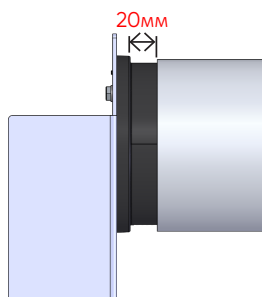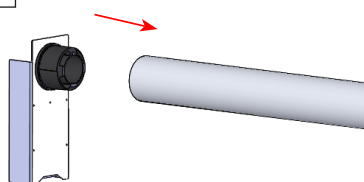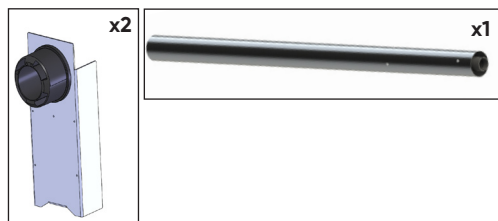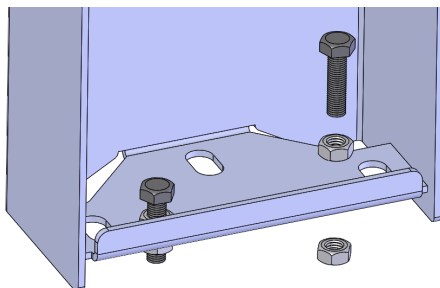


бік двигуна

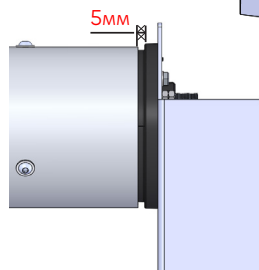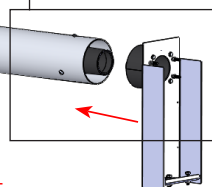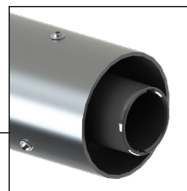


МОНТАЖ

РОЗТАШУВАННЯ 1

Залежно від кута нахилу басейну і комплектів кріплення змотувального пристрою

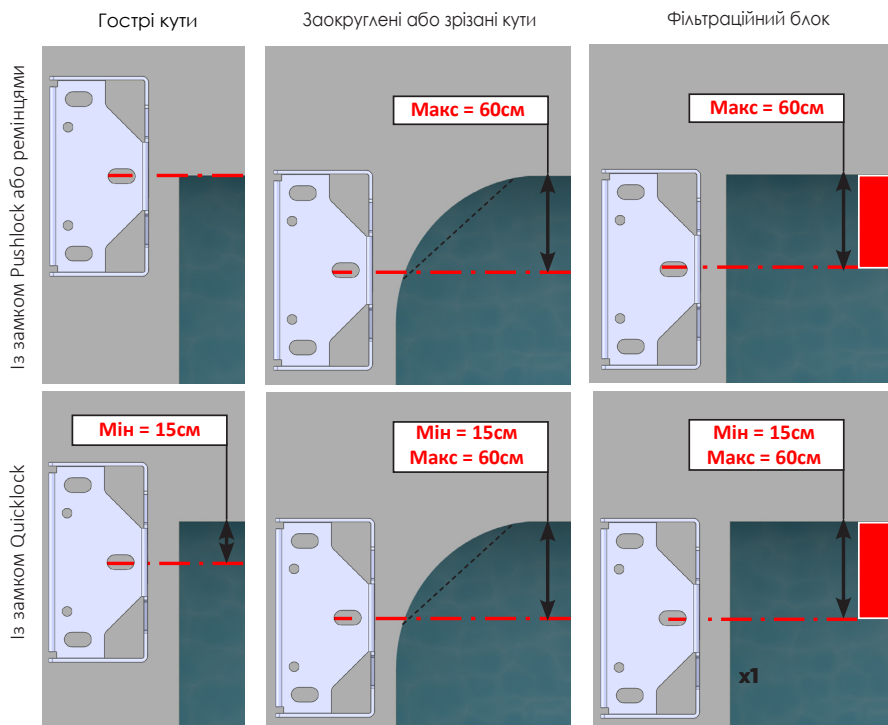


РОЗТАШУВАННЯ 2

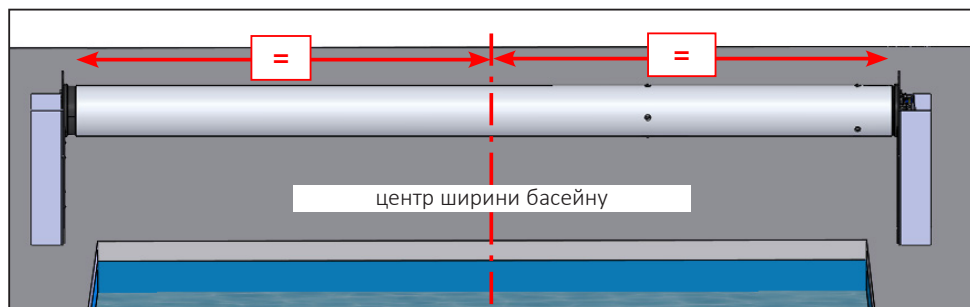


МОНТАЖ

ВІРІВНЮВАННЯ БАРАБАНА


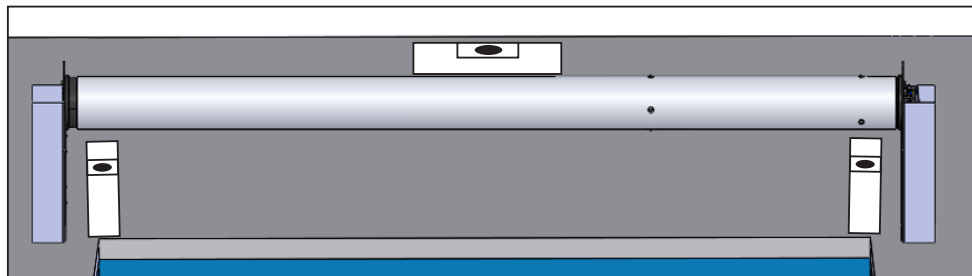


КРІПЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ


Зафіксуйте затисне кільце.

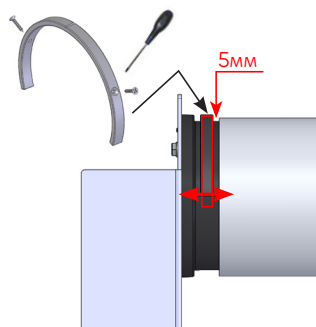

бік двигуна


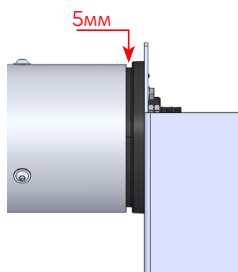


Перш ніж зафіксувати, переконайтеся, що у вас є 5 мм вільного простору з обох боків.

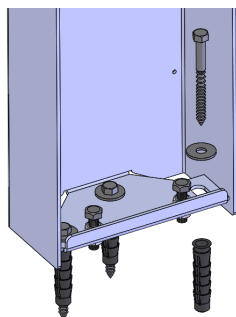






МОНТАЖ

ВСТАНОВЛЕННЯ ДВИГУНА

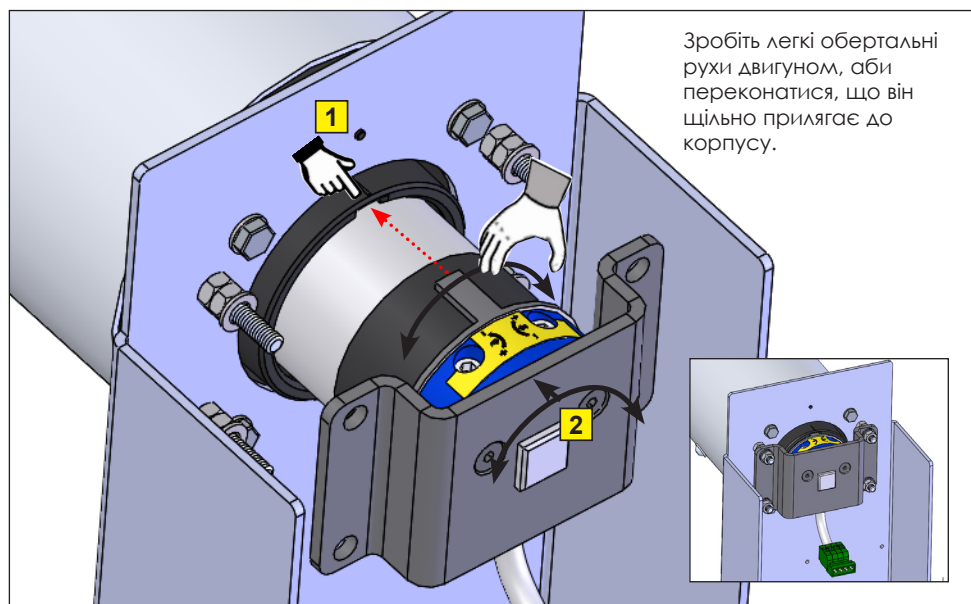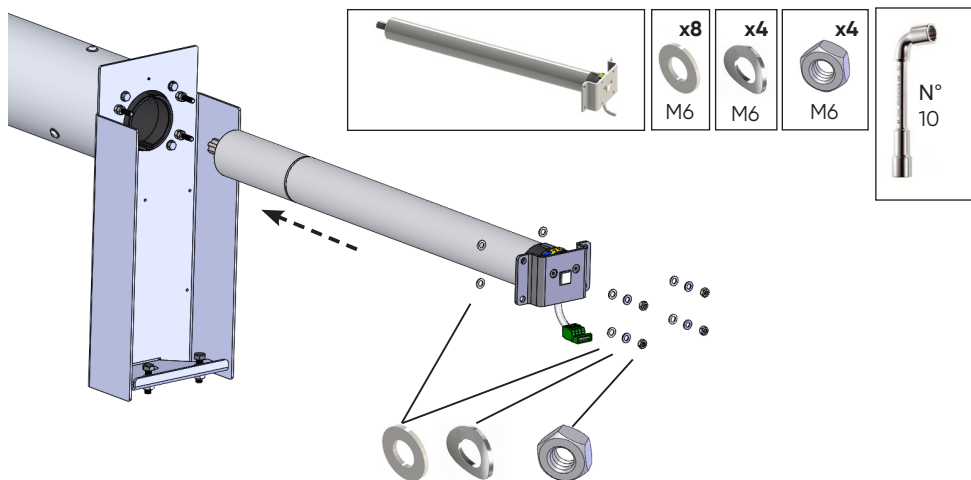

МОНТАЖ

МОНТАЖ ЗАДНЬОЇ ЧАСТИНИ ТОРЦЕВОЇ СТІЙКИ

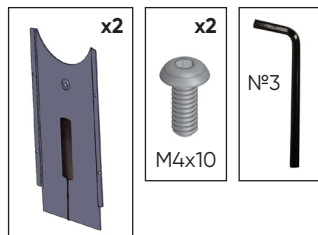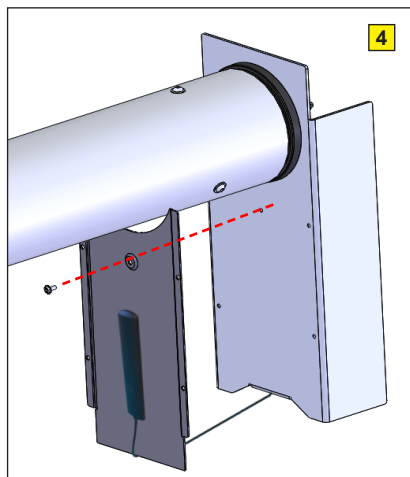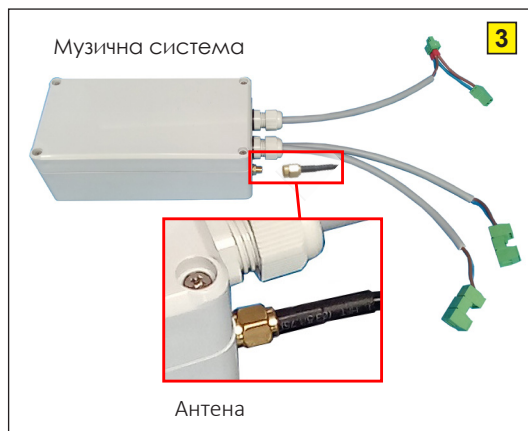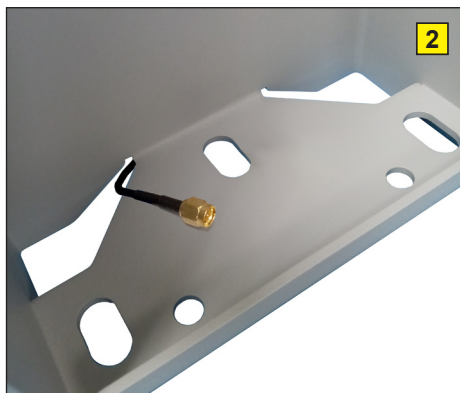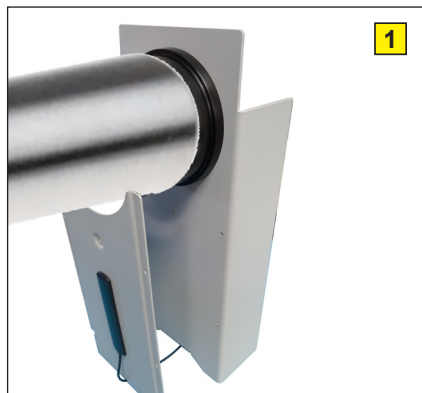

ЕЛЕКТРИЧНИЙ БЛОК КЕРУВАННЯ

➤ МОНТАЖ БЛОКУ КЕРУВАННЯ

- Блок керування слід закріпити на стіні приміщення для обладнання в легкодоступному місці на висоті від 1 до 1,80 м над підлогою.
- Блок має бути надійно закріплений на стіні за допомогою гвинтів і дюбелів, що входять до комплекту постачання.
- Увага: якщо ви вирішили закріпити корпус іншим способом, будь ласка, переконайтеся, що він надійно зафіксований, оскільки гарантія може бути анульована. Зверніть увагу, що клей не вважається надійним засобом кріплення.

МОНТАЖ

Електричне підключення обладнання має виконувати лише кваліфікований фахівець, який повинен дотримуватися інструкцій виробника згідно з наведеними нижче стандартами та нормами:

- NF C15-100: Низьковольтні електроустановки
- CEI 60364: Електроустановки для будівель

Будь ласка, зверніться до буклету, що додається до блоку керування, аби забезпечити правильну установку.



Неправильний монтаж може призвести до ураження електричним струмом або до пошкодження обладнання. Ми рекомендуємо від'єднати блок керування перш, ніж виконувати будь-які роботи з ним.

Будь-яка окрема лінія електроживлення повинна бути захищена автоматичним вимикачем на 30 мА, а також достатнім комплектом захисту від надмірного струму.

Ми рекомендуємо використовувати екранований кабель з номінальним перерізом не менше, ніж зазначено в наступній таблиці:


Струм, зазначений для обладнання (А)	Номінальний переріз (мм ²)
≤ 0.2	Плоский подвійний шнур а
> 0.2 та ≤ 3	0.5 а
> 3 та ≤ 6	0.75
> 6 та ≤ 10	1.0 (0.75) б
> 10 та ≤ 16	1.5 (1.0) б
> 16 та ≤ 25	2.5
> 25 та ≤ 32	4
> 32 та ≤ 40	6
> 40 та ≤ 63	10

ПРИМІТКА: Для силових кабелів, що постачаються з багатофазним обладнанням, номінальний переріз провідників базується на максимальному перерізі фазних провідників на кінці силового кабелю, який призначений для підключення до клем пристрою.

- а Ці кабелі можна використовувати лише в тому випадку, якщо їх довжина, виміряна між точкою, де кабель або захист кабелю входить в обладнання, і підключенням до електромережі, не перевищує 2 м.
- б Для рухомої техніки допускається застосування кабелів із перерізами, зазначеними на опорах, якщо їх довжина не перевищує 2 м.


МОНТАЖ

ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ БЛОКУ КЕРУВАННЯ AQUA 11 З WI-KEY

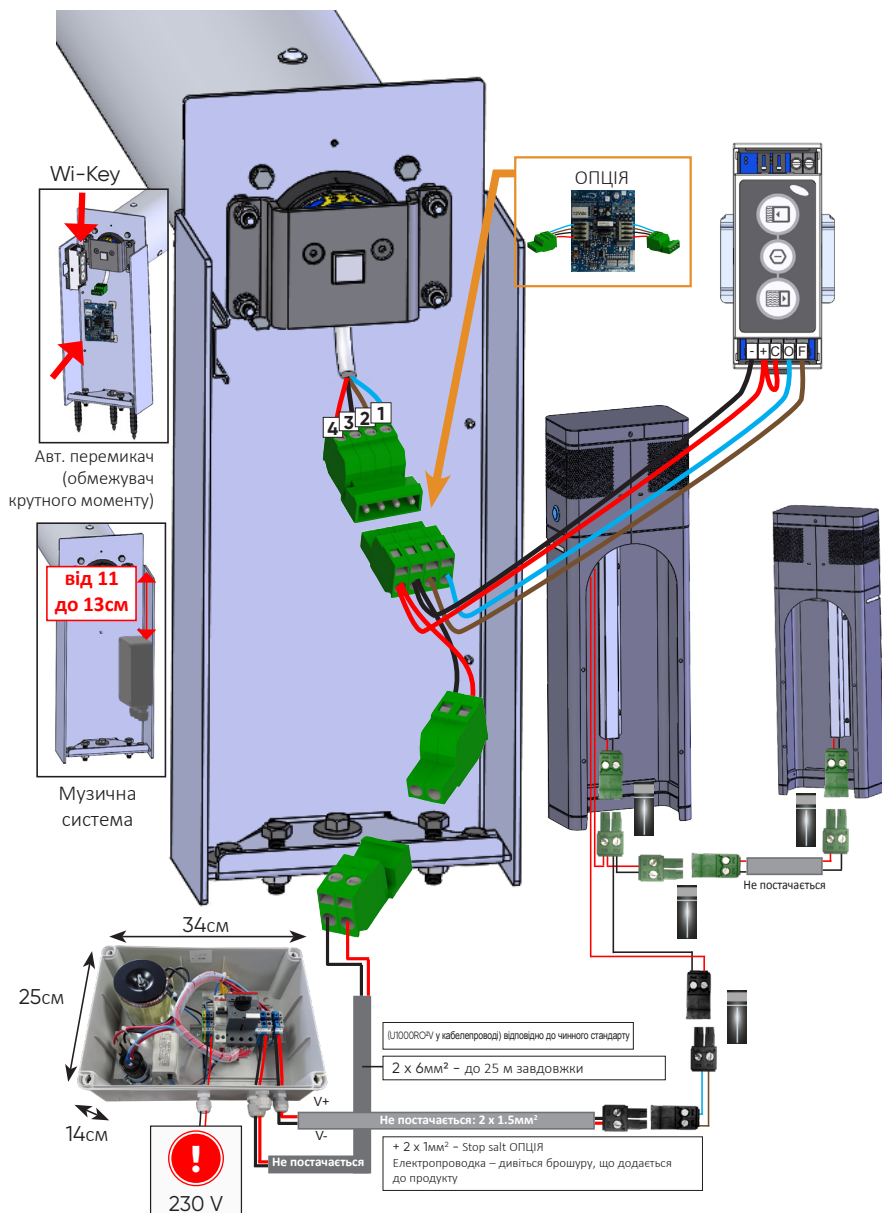


МОНТАЖ

ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ БЛОКУ КЕРУВАННЯ AQUA 11S 3 WI-KEY - МУЗИКА ДОДАТКОВО

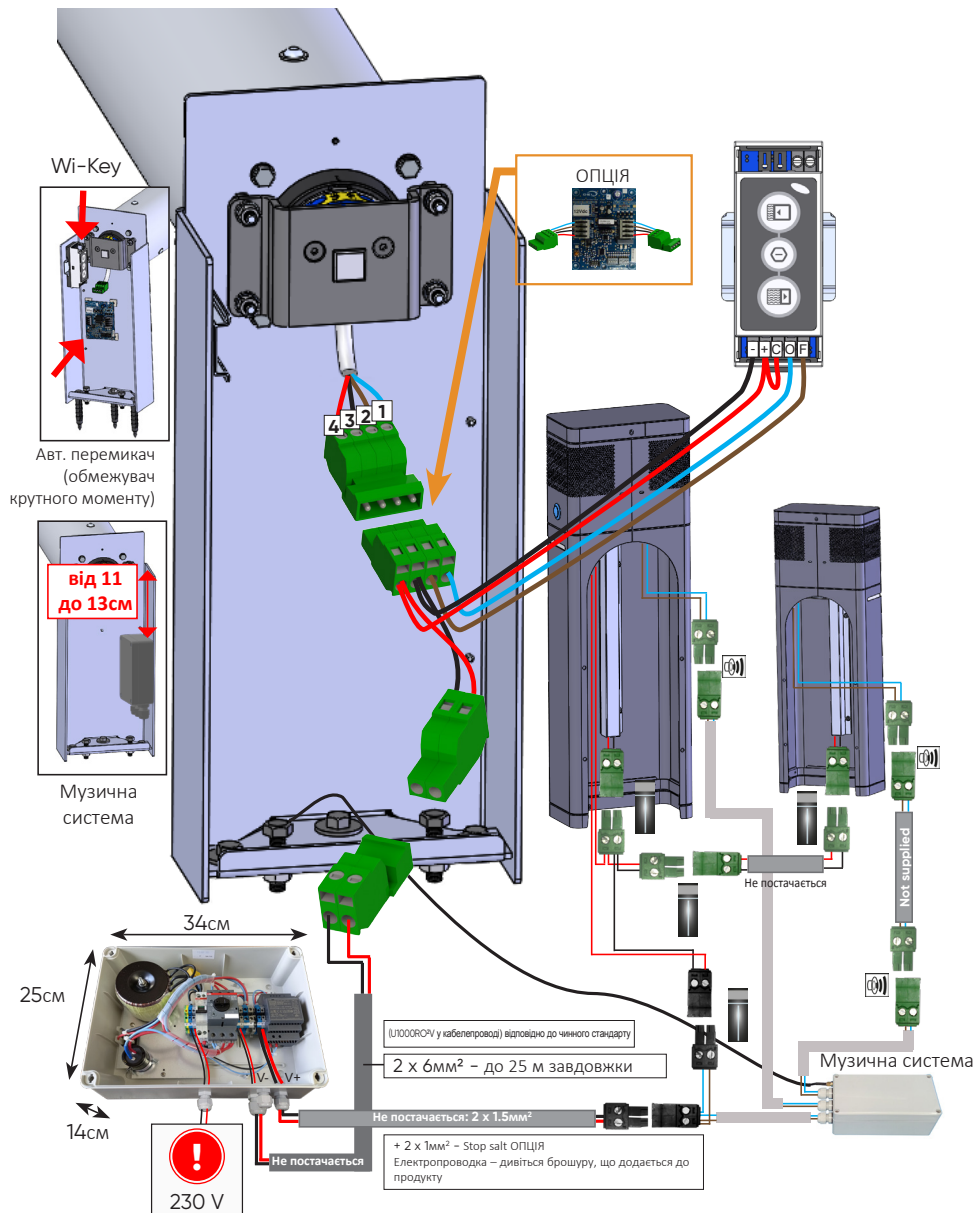


МОНТАЖ

ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ ВЕРСІЇ НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ З WI-KEY

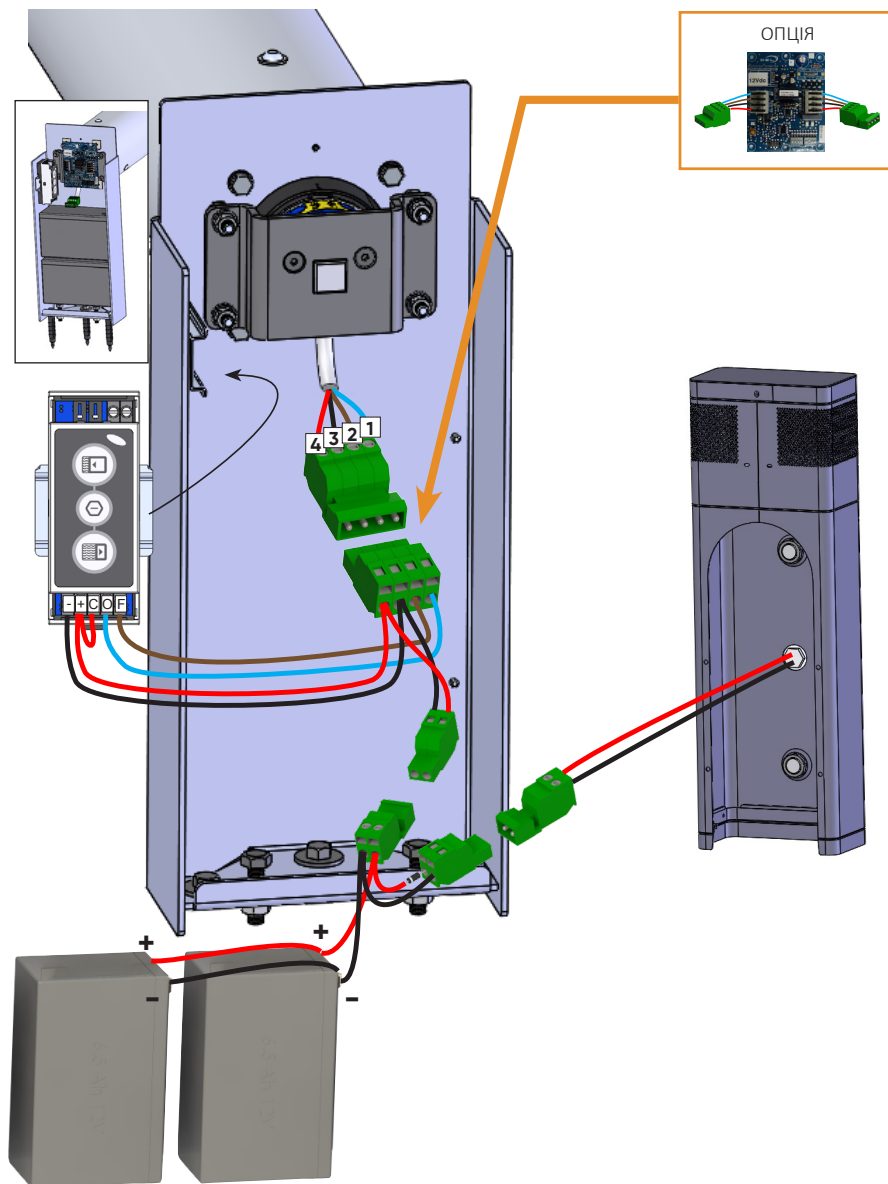


МОНТАЖ

ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ БЛОКУ КЕРУВАННЯ AQUA 11, КНОПКА З КЛЮЧЕМ

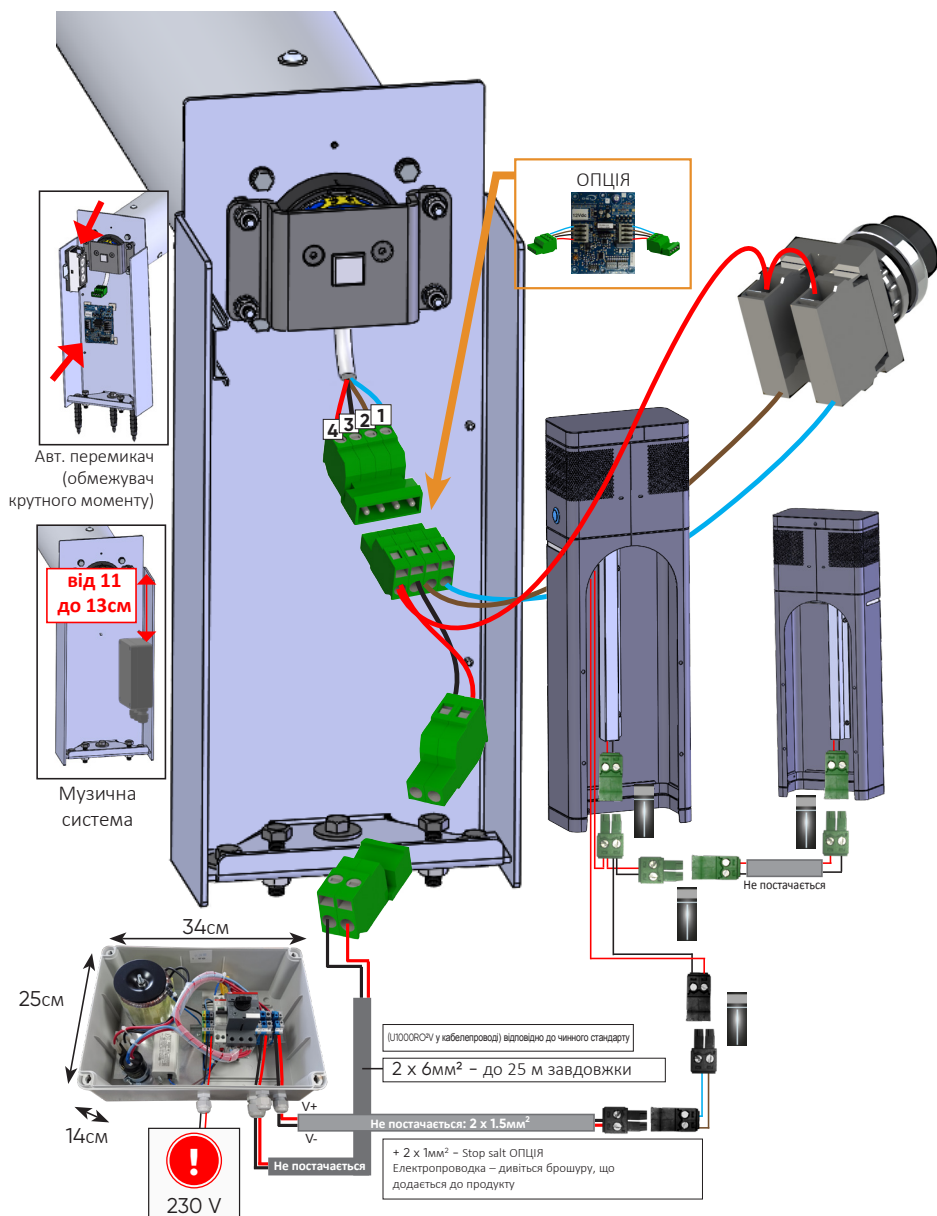


МОНТАЖ

ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ БЛОКУ КЕРУВАННЯ AQUA 11S, КНОПКА З КЛЮЧЕМ - МУЗИКА ДОДАТКОВО

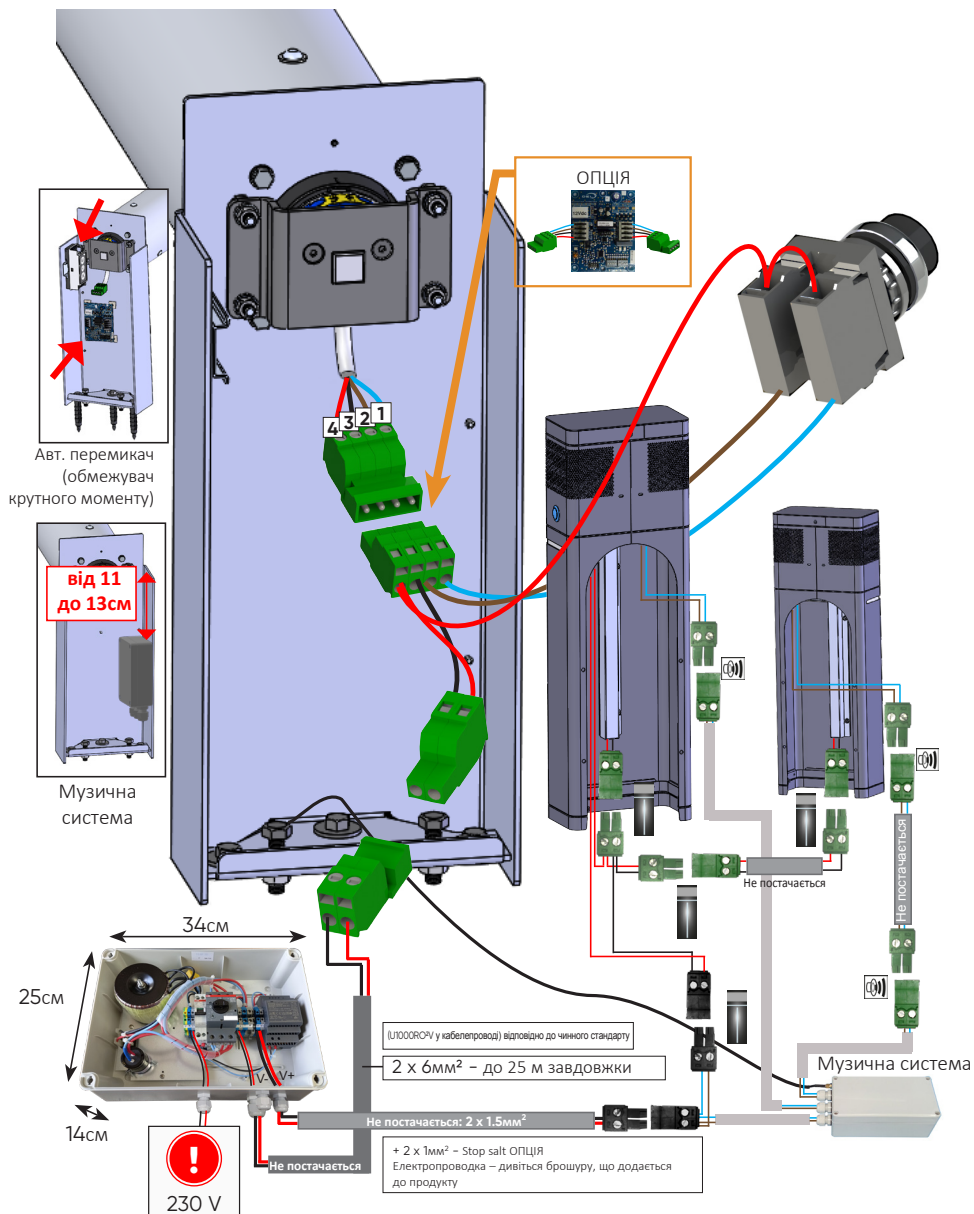

МОНТАЖ

ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ ВЕРСІЇ НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ, ЗАМОК З КЛЮЧЕМ

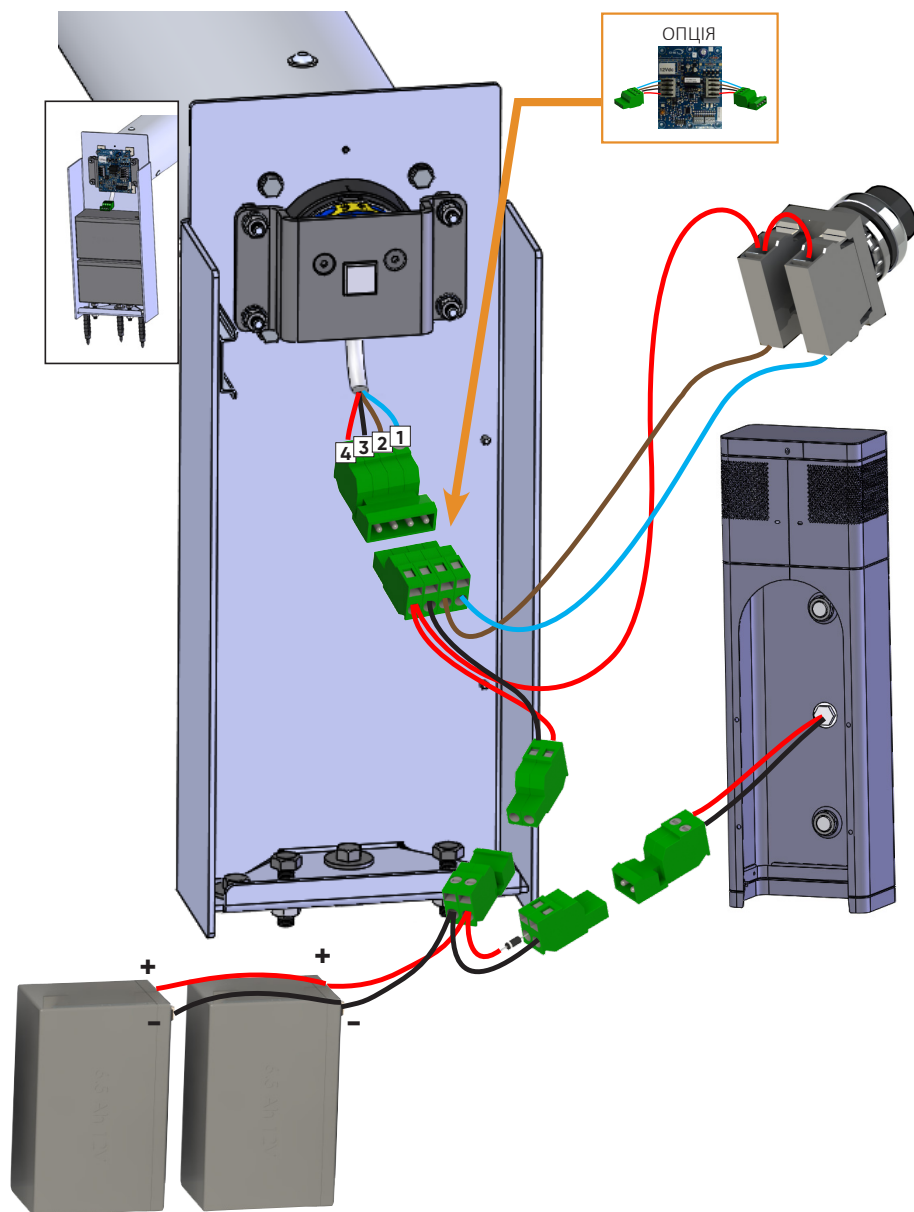

МОНТАЖ

WI-KEY



Блимає червоним/зеленим = передавач заблоковано.
Процедуру розблокування передавача див. на стор. 24

	 Приймач	 Передавач
Виробник	DEL	DEL
Назва	Приймач Wi-Key	Передавач Wi-Key
Категорія	3 (NF EN 300220-1)	3 (NF EN 300220-1)
Радіус дії	50 м на відкритому просторі	50 м на відкритому просторі
	25 м крізь бетонну стіну	25 м крізь бетонну стіну
Джерело живлення	12-48 В пост. стр. 30 мА макс	2 батарейки, 1,5 В AAA
Ступінь захисту	IP40	IP54

Передавач має бути встановлений поза позицією об'єму 0 (об'єм 0 - це та частина, яка знаходиться під водою, навіть якщо занурення тимчасове).

Відстань між передавачем і приймачем не повинна перевищувати:

- 50 м на відкритій місцевості
- 25 м за однією стіною
- 15 м за кількома стінами або особливо товстою стіною.

Діапазони частот, що використовуються передавачем-приймачем: від 868 МГц до 868,6 МГц


Максимальна потужність радіочастоти: 10 мВт

Перш ніж закріплювати елементи на місці, ми рекомендуємо перевірити з'єднання передавача з приймачем.

МОНТАЖ



- Його необхідно розташовувати в такому місці, аби оператор міг переконатися, що під час роботи в басейні нікого немає.
- Обов'язково встановіть і закріпіть на місці запорну планку.
- Перш ніж кріпити блок керування, переконайтеся, що передавач має зв'язок з приймачем.

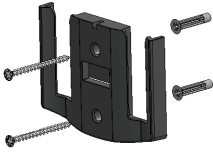


Опору необхідно закріпити на стіні.



Закрито



Відкрито



Клавіатура
заблокована



Зупинка поточної
операції

▶ СПОЛУЧЕННЯ З НОВИМ ПЕРЕДАВАЧЕМ

Приймач

1



Натисніть і утримуйте кнопку «СТОП», потім натисніть кнопку «О» і утримуйте її понад 3 сек. Індикатор почне блимати зеленим кольором.

Сполучення з новим передавачем має бути виконано протягом наступних 30 секунд.

Передавач


2



Натисніть і утримуйте кнопку «СТОП», потім натисніть кнопку «О» і утримуйте її понад 3 сек. Індикатор почне блимати червоним/зеленим кольором.

Сполучення з новим передавачем необхідно виконати протягом наступних 30 секунд.

МОНТАЖ

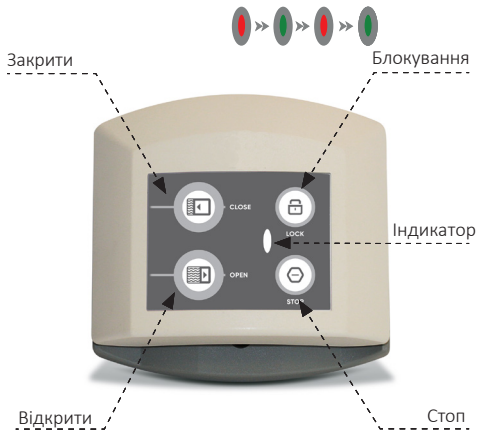

БЛОКУВАННЯ WI-KEY

- Утримуйте  понад 3 секунди, доки не почне блимати індикатор 

    = система заблокована

РОЗБЛОКУВАННЯ WI-KEY

- Натисніть і утримуйте 
- Одночасно: послідовно натисніть наступні три кнопки:



-  індикатор продовжує горіти 
= передавач розблоковано

ІНДИКАТОРИ

Коли ви натискаєте кнопку, світлові індикатори нижче інформують вас про стан (заблоковано/розблоковано) Wi-Key, а також про рівень заряду батарей.

	Зелений	----->	Wi-Key розблоковано
	Блимає зелений/червоний	----->	Wi-Key заблоковано
	Помаранчевий	----->	Низький рівень заряду акумулятора
	Червоний	----->	Замініть акумулятори (2 x LR03)

МОНТАЖ




Будь-яка особа, яка виконує роботи на електричних частинах, повинна мати відповідну кваліфікацію і мати при собі ЗІЗ (засоби індивідуального захисту): рукавички, захисні окуляри, килимок і т.д.




Попередження: використання кнопок керування накриттям басейну, наявних на корпусі (приймач Wi-Key), може здійснюватися тільки особою, яка абсолютно впевнена у відсутності ризику і в тому, що під час роботи ніхто не увійде в басейн.

НАПАШТУВАННЯ


▶ ПЕРЕВІРКА

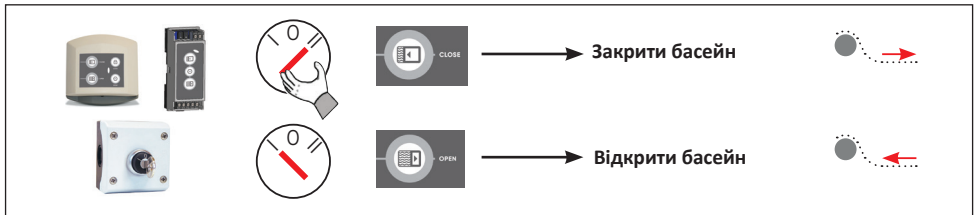

Якщо логіка керування не дотримується, перевірте електропроводку установки.

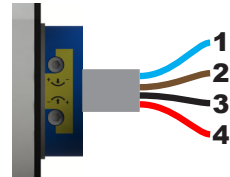

▶ ПРОГРАМУВАННЯ КІНЦЕВИХ ВИМИКАЧІВ

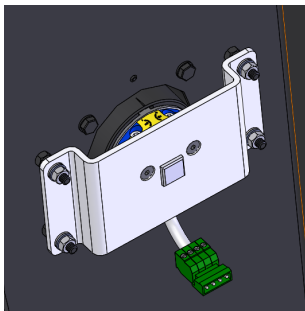


Повертаючи в напрямку +, ви збільшите діапазон руху полотна
Обертаючи в напрямку -, ви зменшите діапазон руху полотна

АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ (ОБМЕЖУВАЧ КРУТНОГО МОМЕНТУ)

Автоматичний вимикач (обмежувач крутного моменту) захищає систему від будь-яких можливих помилок, пов'язаних з розблокуванням кріпильних комплектів під час відкриття басейну. Якщо накриття заблоковано, двигун автоматично зупиняється.

Можливі причини блокування:

- Не розблоковані кріпильні комплекти.
- Наявність тертя полотна (о бортик басейну, о балку...)
- Наявність в басейні предмета (робот, противага...), який блокує полотно.

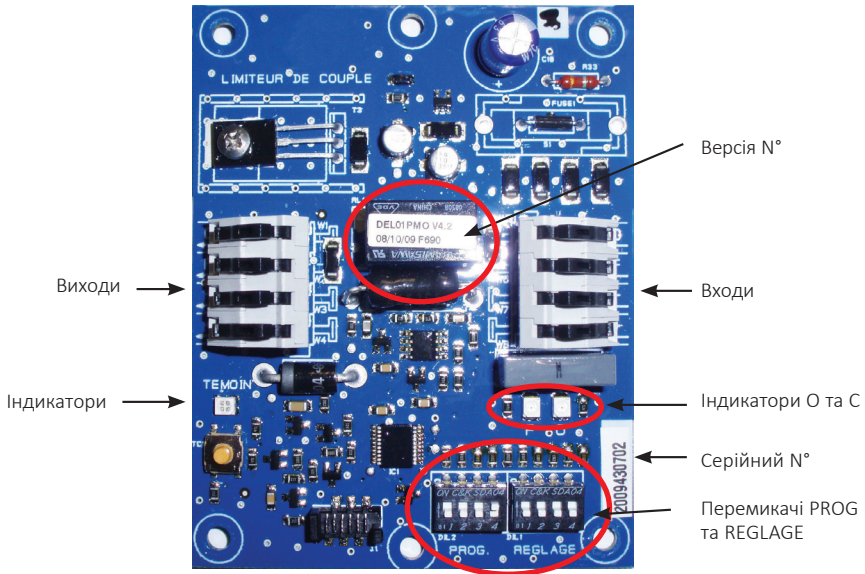

МОНТАЖ

ПЕРЕВІРТЕ ЛОГІКУ КЕРУВАННЯ

- Деактивація автоматичного вимикача (обмежувача крутного моменту) (PROG)



деактивовано



- Перевірте :



Закрити басейн



Індикатор		
Індикатор	O	C



Відкрити басейн



Індикатор		
Індикатор	O	C



Якщо логіка керування не дотримується, перевірте електропроводку установки.

РЕГУЛЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ КЕРУВАННЯ

L = довжина басейну разом зі сходами

$L \leq 12 \text{ м}$



30 секунд

$L > 12 \text{ м}$





60 секунд



МОНТАЖ

НАЛАШТУВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ СПРАЦЬОВУВАННЯ

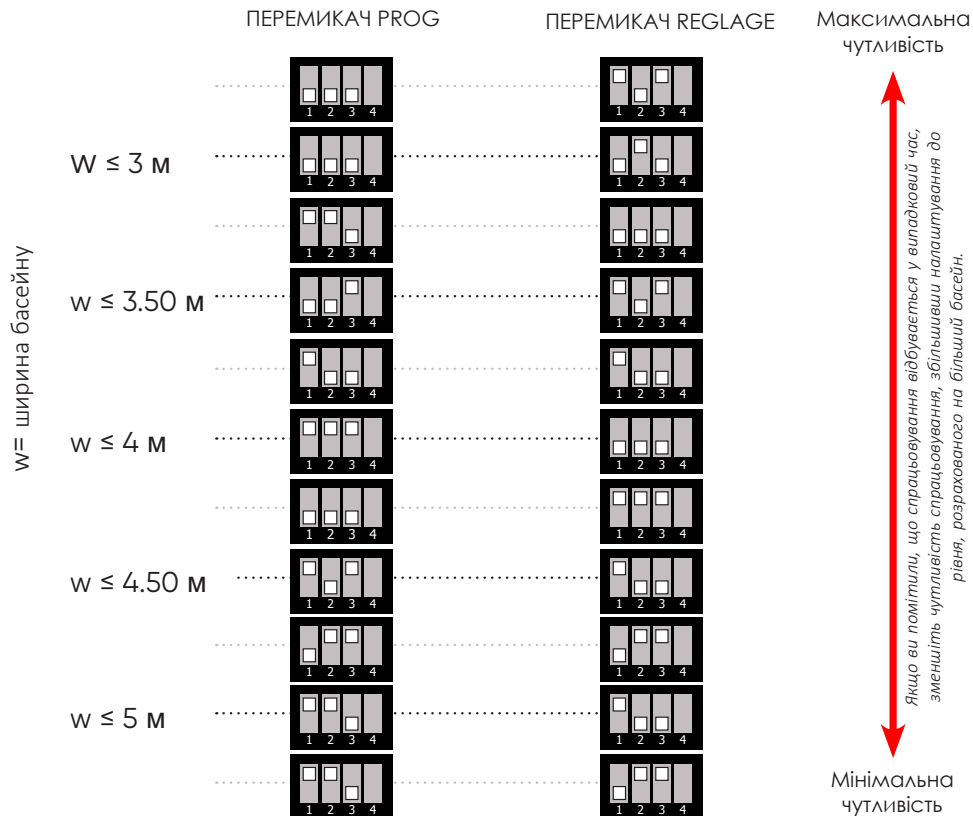


МОНТАЖ

▶ АКТИВАЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАЧА (ОБМЕЖУВАЧА КРУТНОГО МОМЕНТУ)



активовано


Збій в роботі автоматичного вимикача (обмежувача крутного моменту) може призвести до серйозного пошкодження двигуна, блоку керування та ламелей, що вплине на гарантійні зобов'язання.



▶ ТЕСТ

A – Заблокуйте кришку вручну або за допомогою комплектів для блокування і відкривайте її, спостерігаючи за басейном.

=> Двигун зупиняється автоматично (якщо потрібно, відрегулюйте чутливість спрацьовування).

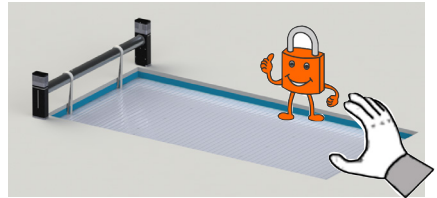

Якщо ви помітили, що спрацьовування відбувається у випадковий час, зменшіть чутливість спрацьовування, збільшивши налаштування до рівня, розрахованого на більший басейн.

КАРТКА АКТИВНОСТІ	ІНДИКАТОРИ	о	с
	Відкриття, перевірка триває		
	Відкриття без перевірки		
	Закриття		
	Спрацював захист		

▶ ІНФОРМАЦІЯ

Накриття зупиняється під час відкривання басейну:

1 – Зупинка внаслідок прямого блокування


(ви забули розблокувати тощо):

- Закривайте накриття довше 3 секунд, доки ламелі не перестануть розтягуватись.


При наступній спробі відкриття басейну буде під захистом системи.

- Усуньте причину(и) блокування і повторіть спробу

Відкривання захищено



Відкривання не захищено



2 – Ненавмисне вимкнення


- Закрийте на 1-3 секунди

При наступній спробі відкриття басейну не буде під захистом системи.


- Спробуйте відкрити басейн ще раз.
- Якщо вимкнення спрацьовують у випадковий час, зменшіть чутливість плати.
- Якщо двигун перенапружується перед спрацьовуванням, збільште чутливість плати (налаштування «чутливість спрацьовування»).

ВИКОРИСТАННЯ

МУЗИЧНА СИСТЕМА - ОПЦІЯ

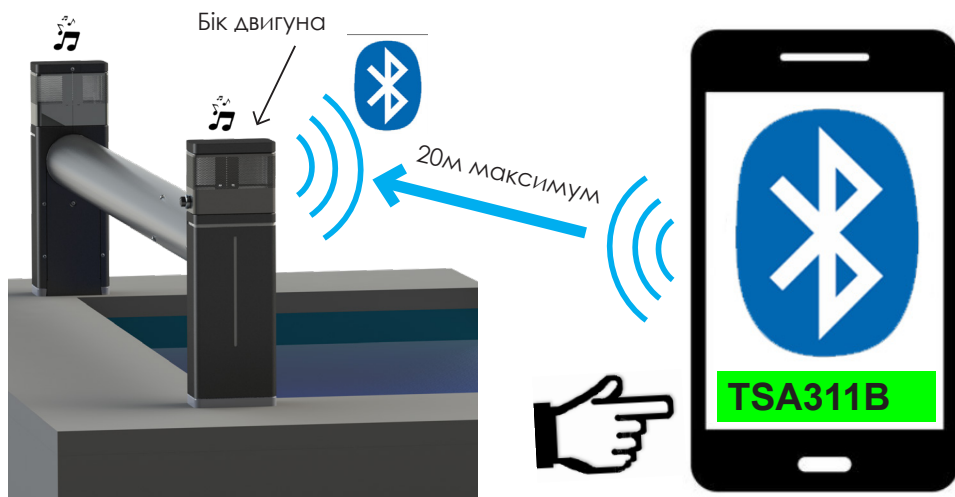

МОНТАЖ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТИНИ ТОРЦЕВОЇ СТІЙКИ

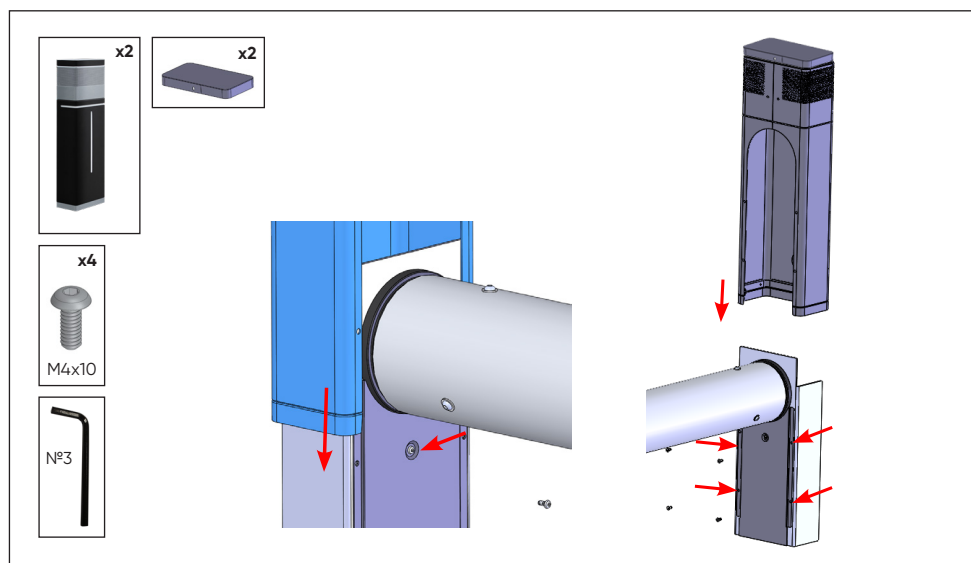

РІВЕНЬ ВОДИ В БАСЕЙНІ

- Аби забезпечити максимальну безпеку і правильну роботу намотувача, завжди перевіряйте, щоб рівень води в басейні залишався постійним і відповідав вимогам виробника (для більшого комфорту використовуйте перелив і регулятор рівня води).
- Занадто високий рівень води означає, що переливу заважає, наприклад, листя або інші предмети.
- Занадто низький рівень води означає, що існує ризик засмічення.
- У разі наявності поглиблення або порушня рівень води необхідно контролювати за допомогою регулятора рівня.

ФІЛЬТРАЦІЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

- Запрограмуйте фільтрацію на час, коли на басейн світить сонце, і переконайтеся, що вона працює весь час, коли температура води досягне 28°C.
- Для того, щоб забезпечити довговічність вашої установки, вода в басейні має бути правильно оброблена відповідно до чинних стандартів і рекомендацій (NF EN 16713-3).
- Рівень pH, жорсткості та лужності води необхідно перевіряти та коригувати так часто, як це необхідно (хоча вам потрібно буде перекоонатися, що ви не коригуєте ці три параметри незалежно один від одного, а робите це за допомогою таблиці Тейлора і забезпечуєте збалансованість води за трьома аналізованими параметрами).

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (відповідальність замовника)

- Проводьте глибоке очищення полотна двічі на рік (перший раз перед початком використання і другий перед зимівлею). Це особливо важливо, якщо вода в басейні жорстка. Для цього використовуйте мийку під тиском з гарячою водою і засобом для видалення накипу (Décalcit super).
- Також не забувайте регулярно очищати кріпильні пристрої, особливо гак, аби уникнути його застрягання. Ми рекомендуємо щорічно змащувати гак, щоб система працювала якнайкраще.
- Найкраще оглянути всю систему, якщо на накриття буде припадати несподіване навантаження (якщо на нього щось впаде).
- Щорічно проводьте перевірку ременів.
- Для оптимальної роботи сонячного датчика регулярно чистіть його засобом для миття вікон.

АКУМУЛЯТОР

При перших ознаках розрядки батарей перезарядіть їх.

НІКОЛИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВНОГО РОЗРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРІВ.



Завжди відключайте сонячні колектори заздалегідь, а потім від'єднуйте акумулятори.

Підключіть акумулятори до зарядного пристрою (перевірте полярність). Увімкніть зарядний пристрій у мережу. Він автоматично увімкнеться до потрібної напруги і почнеться процес заряджання. Червоний світлодіод свідчить про те, що зарядка триває. Коли зарядка завершиться, червоний світлодіод вимкнеться, і батареї будуть живитися від підтримуючого заряду (див. інструкцію до зарядного пристрою).

Застереження: Зберігайте зарядний пристрій у сухому місці. Не заряджайте акумулятори поблизу басейну, а робіть це в сухому місці. Мінімальний час заряджання: 48 годин

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

- Підготуйте басейн до зими найкращим чином з урахуванням його географічного розташування.
- Накрийте басейн і зафіксуйте накриття в безпечному положенні.
- Залиште акумулятори в барабані і не закривайте сонячну панель.
- Ми рекомендуємо встановити зимове покриття Ivernéa або захисне покриття Ivernéa Plus для захисту ламелей від УФ-променів і бруду.


ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Всі втручання має здійснювати професіонал, який у разі потреби зв'яжеться з виробником.
- Усі запасні частини мають надаватися виробником або відповідати чинним стандартам.
- Уважно огляньте кришку.
- На початку кожного сезону необхідно здійснювати перевірку, і якщо стався якийсь нещасний випадок (якщо щось впало на накриття, якщо накриття потрапило під град, якщо накриття зазнало впливу будь-якої ненормальної ваги тощо), переконайтеся, що жодна з ламелей не зазнала видимих пошкоджень, які можуть вплинути на безпеку накриття (тріщини, отвори, деформації і т.п.). За потреби замініть ламелі або полотно цілком.
- Влітку або взимку не накривайте полотно непрозорою тканиною: це може призвести до пошкодження ламелей через високу температуру.
- Перевірте стан ременів (швів) і, зокрема, знос антиабразивної втулки. Якщо вона більше не виконує свою роль захисту ремня від стирання об борт басейну, то замініть її

ВІД'ЄДНАННЯ БАРАБАНУ


Якщо двигун вийшов з ладу або сталося відключення електроенергії, ви можете зняти двигун, аби закрити басейн вручну.

1. Відключіть електричне живлення
2. Від'єднайте двигун
3. Зніміть кріплення і витягніть двигун
4. Розгорніть ламелі вручну
5. Приєднайте комплект кріплення

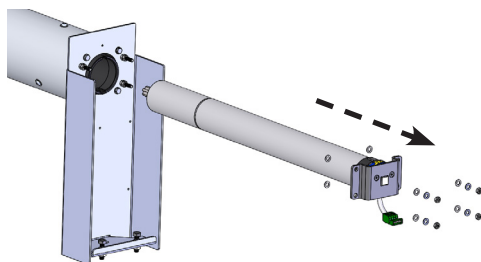

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

- Встановіть накриття в закрите положення і підтримуйте постійний рівень води відповідно до рекомендацій виробника.



- У зимовий сезон, у разі снігопаду, необхідно прибирати сніг з накриття за допомогою щітки з телескопічною ручкою.

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Онлайн-каталог :



<https://www.my-cfgroup.fr/fr/pieces-detachees>

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Шановні клієнти,

Дякуємо, що довірилися нам, обравши захисне накриття виробництва компанії DEL. Будь ласка, уважно прочитайте рекомендації, викладені нижче.

УВАГА

Басейни можуть становити серйозну небезпеку для ваших дітей. Утоплення може статися дуже швидко.

За дітьми, які перебувають поблизу басейну, потрібно постійно і активно наглядати, навіть якщо вони вміють плавати.

Вивчайте навички порятунку.

Фізична присутність дорослого абсолютно необхідна, коли басейн відкритий.



Запам'ятайте номери телефонів екстрених служб і розмістіть їх поруч з басейном.

☎or 112

FIRE BRIGADE



AMBULANCE
SERVICE

(зазначте номер, який діє у вашому регіоні)



ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Цей посібник у жодному разі не замінює здорового глузду чи індивідуальної відповідальності. Він не має на меті замінити пильність батьків та/або відповідальних дорослих, які залишаються важливим фактором у забезпеченні захисту маленьких дітей.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** безпека гарантується тільки тоді, коли накриття закрите, зафіксоване і правильно встановлене відповідно до інструкцій виробника.
- Басейн необхідно систематично накривати, якщо ви відсутні вдома, навіть на дуже короткий час.
- Переконайтеся, що в басейні немає людей і сторонніх предметів до і під час процесу відкривання і закривання.
- Переконайтеся, що всі інструменти, необхідні для переміщення накриття басейну, знаходяться в недоступному для дітей місці (наприклад, під замком).
- Експлуатація механізму може здійснюватися тільки відповідальною дорослою особою.
- Залазити, ходити або стрибати по накриттю басейна категорично заборонено.
- У наведених нижче випадках вживайте всіх необхідних заходів, щоб запобігти доступу маленьких дітей до басейну:
 - якщо ви чекаєте на ремонт
 - якщо ви помітили будь-яку несправність
 - якщо ви не можете накрити або убезпечити басейн
 - якщо обладнання тимчасово недоступне
- Дотримуйтесь рівнів води, визначених виробником.

Дитина може потонути менш ніж за 3 хвилини, жоден вид захисту ніколи не замінить пильне око і уважність відповідального дорослого.

УТИЛІЗАЦІЯ

УПАКОВКА



Утилізуйте упаковку відповідно до чинних норм і правил.

ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ



- Не викидайте відпрацьоване обладнання або використані батарейки разом із несорттованими побутовими відходами.
- Ви несете відповідальність за утилізацію всіх своїх відходів, зокрема електричного та електронного обладнання, шляхом здачі їх до пункту збору, де здійснюється переробка та утилізація.
- Деякі продукти потенційно містять речовини, небезпечні для довкілля, і ви повинні забезпечити їх усунення або нейтралізацію.
- Переконайтеся, що ви знаєте про всі існуючі системи утилізації та збору.



Утилізувати посібник слід згідно з чинними нормами.

ПОЛОЖЕННЯ

СТАНДАРТ

- Це захисне покриття відповідає стандарту NFP 90-308.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Відвідайте сайт www.del-piscine.fr для ознайомлення з усіма нашими гарантіями.



<https://www.del-piscine.fr/rechercher-une-garantie>

DEL SAS
ZA LA BASSE CROIX ROUGE
35530 BRÉCÉ - FRANCE

☎ +33 (0)2 99 00 17 72

STAMP

a brand by

